

みまもり安否確認通報システム PRMS01W取付要領書 (有) インターフェース

I. 親機取付

1. 親機を机・テーブル等の上に置いて使う場合
FOMA携帯電話の受信状況が良い位置の机またはテーブル、或いは出窓の上に置いて
しょう下さい。
2. 親機を壁に取り付けて使う場合
(1) 取付金具を縦で使う場合



付属の取付金具を付
属のネジで取付けてく
ださい。


(2) 取付金具を横で使う場合



付属の取付金具を付属のネジで取付けてください。


Ⅱ. アンテナ取付

1. 配線固定ステッカーでアンテナ本体をぶら下げる場合

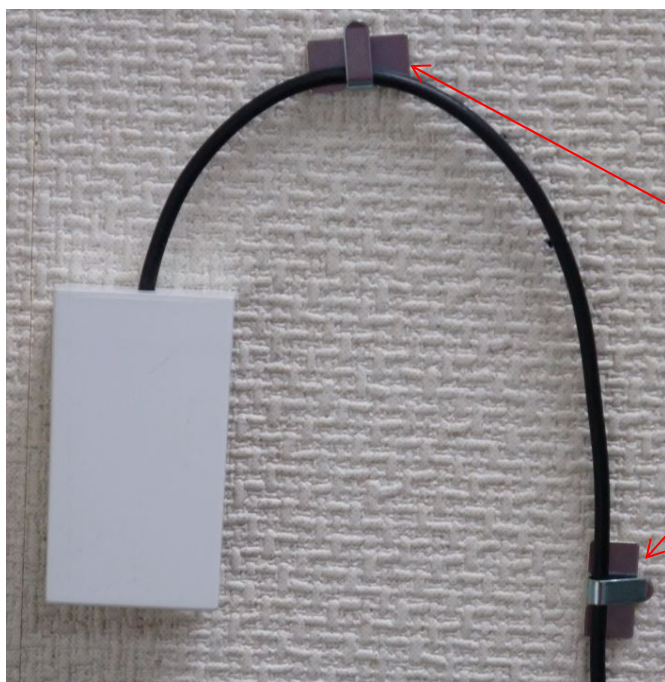

付属の配線固定ステッカーで取付けてください。

2. ネジ付L型フックでアンテナ本体をぶら下げる場合

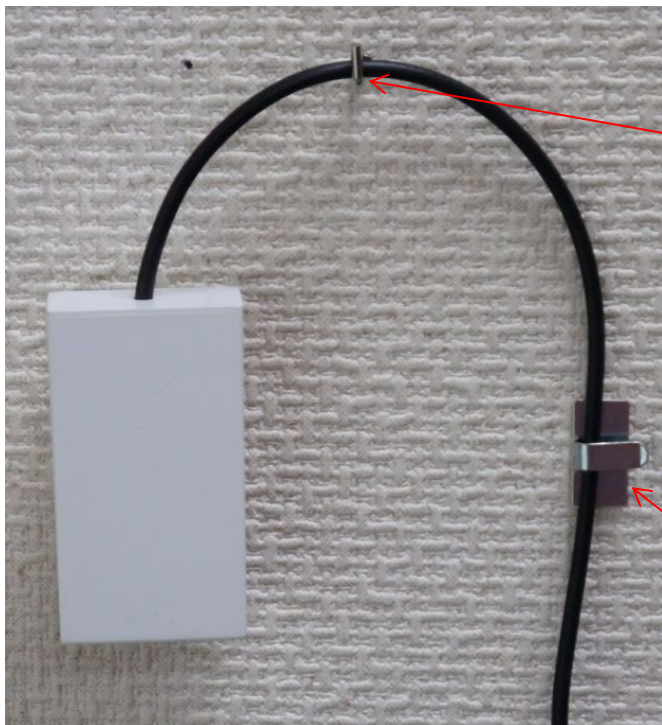

付属のネジ付L型フックでぶら下げてください。

付属の配線固定ステッカーで取付けてください。

3. 粘着テープでアンテナ本体を壁に貼り付ける場合



付属の粘着シートを使って壁に貼り付けてください。

付属の配線固定ステッカーで電線を固定してください。

Ⅲ. FPS03子機センサユニットの取付方法取付
本センサは180cm以上の高さに取付て下さい。
コンセントがある敷居の上辺りが良好です。

1. 取付ベースを横にして使う場合




付属のネジで取付けてください。

2. 取付ベースを縦にして使う場合



付属のネジで取付けてください。

3. 取付完了

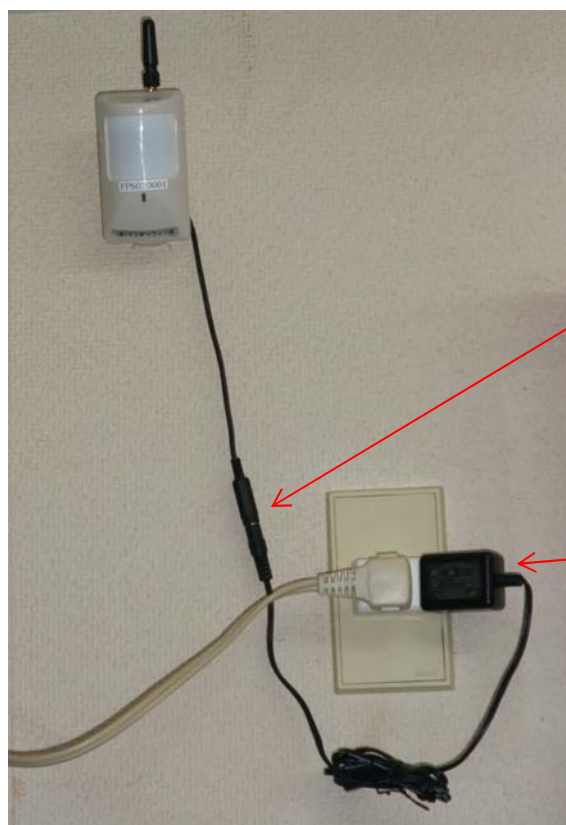

コネクターを接続してください。

付属のAC電源アダプター

IV. 電源投入

1. 親機の取付が完了したら、親機電源コードのプラグをコンセントの差込口奥までしっかりと差し込んでください。
2. FPS03子機センサの取付が完了したら、センサとACアダプタのコネクターを接続し、AC電源アダプタのプラグをコンセントの差込口奥までしっかりと差し込んでください。

V. CAL01呼出ユニットの電池取付



1. 下側にあるネジを外し、上蓋を開け付属の単四電池2本を極性を間違えないように取付けてください。
2. 電池取付が済みましたら、上蓋を閉めネジで固定してください。
3. 赤いボタンを押すと赤のLEDランプが約18秒間点灯します。

点灯中は親機にボタンが押された事象を送信しています。

以上で準備完了です。